


Die beiden Folienflansche je nach Mauerstärke (175mm oder 250 mm) mit mit dem kurzen oder langen Zwischenstück verkleben. Die Verklebung (mit PVC Kleber) muss wasserdicht ausgeführt werden. Bei allen anderen Bauteilen genügt eine Steckverbindung die eventuell mit einer Schraube fixiert wird. Die Endlage wird durch das Kiesbett ausreichend stabilisiert.

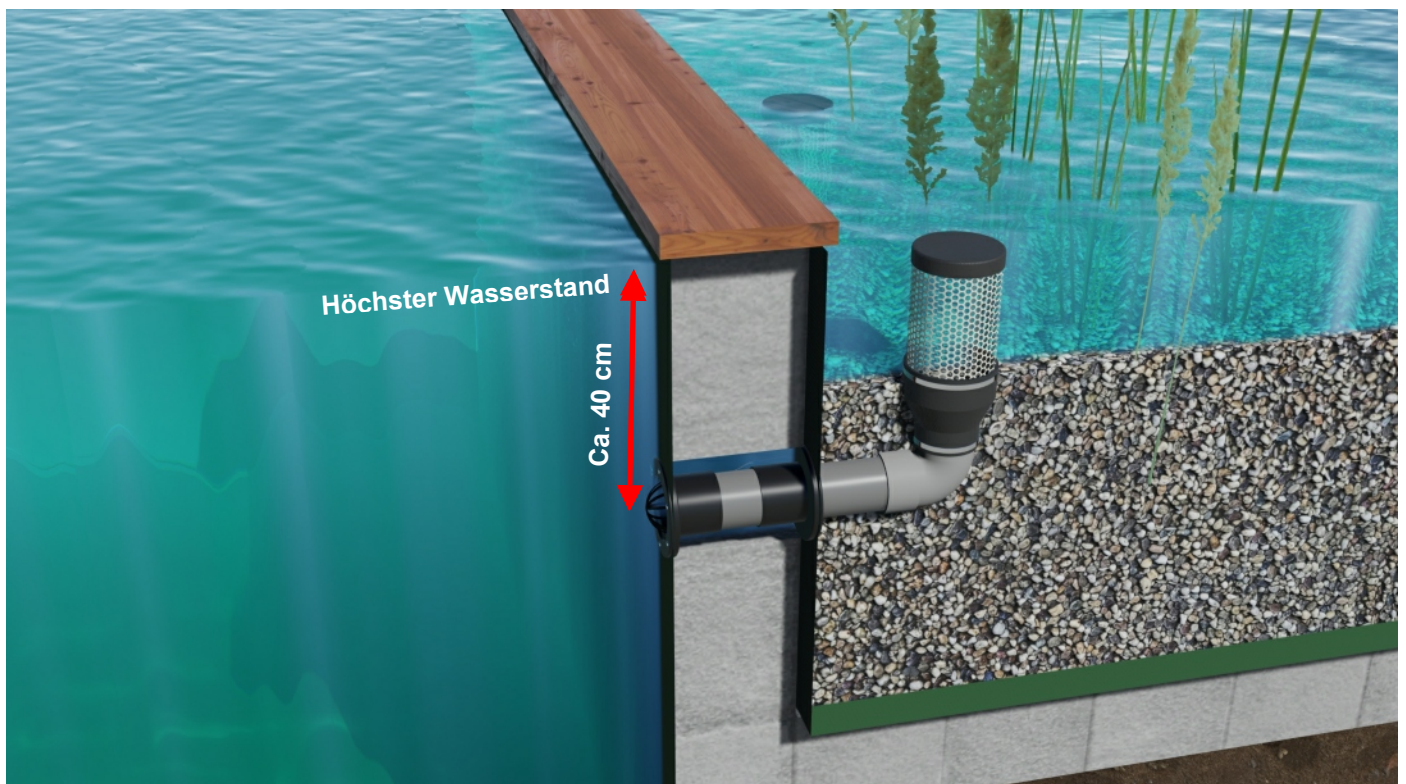

In die Mauer wird ein 200 mm Leerrohr einbetoniert oder eine entsprechend große Maueröffnung frei gelassen. Die Mitte der Öffnung liegt ca. 300 mm unter dem geplanten höchsten Wasserstand. Der entsprechend der Mauerstärke verklebte Doppelflansch wird in die Öffnung geschoben und die Zwischenräume mit Montageschaum gefüllt. Nach der Folienverlegung werden die Flanschringe aufgeschraubt und der Durchgang mit dem Cutter ausgeschnitten. Die übrigen Bauteile werden gesteckt und abschliessend der Kies angefüllt. Der Kies sollte den Gummiflansch bis zur Hälfte bedecken.